


フロントパネル

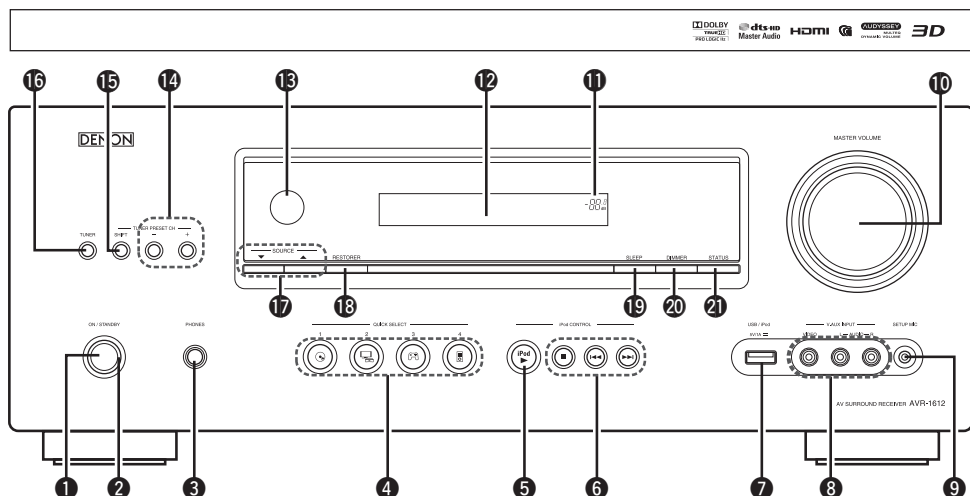

- ① 電源ボタン(ON/STANDBY)
- ② 電源表示
- ③ ヘッドホン端子(PHONES)
- ④ クイックセレクトボタン (QUICK SELECT)
- ⑤ iPod再生ボタン(iPod ▶)
- ⑥ iPodシステムボタン
 - ストップボタン(■)
 - スキップボタン(◀◀, ▶▶)
- ⑦ USB/iPod端子
- ⑧ V.AUX入力端子(V.AUX INPUT)
V.AUX 入力端子をご使用になるときは、
カバーを取り外してください。
- ⑨ セットアップマイク端子 (SETUP MIC)
- ⑩ 主音量調節つまみ (MASTER VOLUME)
- ⑪ 主音量表示
- ⑫ ディスプレイ
- ⑬ リモコン受光部
- ⑭ チューニングプリセットボタン (TUNER PRESET CH +, -)
- ⑮ シフトボタン(SHIFT)
- ⑯ チューナーボタン(TUNER)
- ⑰ 入力ソース選択ボタン(SOURCE ▲▼)
- ⑱ RESTORERボタン
- ⑲ スリープタイマーボタン(SLEEP)
- ⑳ ディマーボタン(DIMMER)
- ㉑ ステータスボタン(STATUS)

